


Двери гармошка

Пример установки

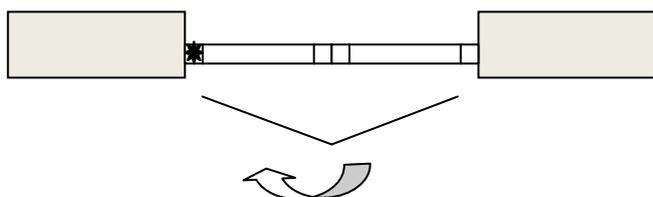


1. Установка фальш-панели

Фальш-панель в проёме служит для выравнивания проёма относительно пола, для этого используются проставки от 5 до 16мм. Так же она необходима для крепления фриза.

Фальш-панель жестко крепится к потолку, через каждые 200мм саморезами 6*40мм.

2. Установка направляющих с механизмами

В направляющей необходимо сделать крепежные отверстия для саморезов через каждые 200-250мм. Направляющая крепится к фальш-панели на саморезы с потайной головкой, чтобы при эксплуатации механизм не цеплялся за саморезы. Перед началом установки направляющей в нее необходимо вставить механизмы, стопора.



Стопор для
регулировки угла
открытия двери

3. Установка дверей

Повесьте дверь соединив каретки механизма с пластинами крепления на двери, убедитесь что двери с механизмами без усилий передвигаются по направляющей. Отметьте на полу место крепления нижнего поворотного ролика(двери необходимо выровнять по уровню относительно центра направляющих). После тщательных замеров прикрепите к полу нижний поворотный ролик.

Далее необходимо зафиксировать крайнюю левую створку, одев дверь на нижний поворотный ролик. (в нижней части левого вертикального профиля уставлена дополнительная вставка с отверстием под нижний поворотный ролик)

После этого закрепите полотно на роликах, отрегулируйте угол открытия двери при помощи стопоров. На этом этапе важно придать двери строго вертикальное во всех плоскостях положение. Сделать это можно затягивая и отпуская регулировочные болты кареток, и постоянно проверяя положение двери уровнем.

Важно!!! Механизмы для дверей гармошка не имеют регулировку по ширине и углу наклона, поэтому необходимо заранее выравнивать проём.



Нижний поворотный
ролик